



POSITIVO

GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA

**IMPRESSORA POSITIVO
MULTIFUNCIONAL**

A1017



Este documento foi desenvolvido por Olivetti S.p.A., Itália, com exclusividade para Positivo Informática Ltda., Brasil. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem aviso prévio. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Desenhos meramente ilustrativos. Componentes e funcionalidades sujeitos à alteração sem aviso prévio.

ÍNDICE

PARA INICIAR	2
Introdução	2
Instruções referentes à segurança	2
Limpeza da impressora	3
Informações referentes à qualidade de impressão e à garantia	3
Busca de informações	3
 PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA	4
Estados do painel frontal da impressora	5
Ligação de uma máquina fotográfica digital à impressora	6
 UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA SEM UM COMPUTADOR	7
Cópia de um documento	7
Criação e impressão do photo index	7
Impressão de fotografias de uma máquina fotográfica pictbridge	8
Impressão de fotografias de uma máquina fotográfica digital dpof	8
 CARTUCHOS DE TINTA	9
Verificação dos níveis de tinta	9
Informações necessárias para a aquisição de novos cartuchos de tinta	9
Substituição dos cartuchos de tinta	9

UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA DE UM COMPUTADOR	10
Antes de iniciar	10
A caixa de ferramentas	10
O monitor de estado da impressora	11
Impressão, cópia e digitalização mediante a Toolbox.....	11
Impressão através de aplicativo utilizando as propriedades de impressão.....	13
Digitalização de um original através de um aplicativo	14
Digitalização de um original através do painel frontal da impressora	14

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Positivo Informática não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, decorrentes ou relacionados com o uso deste manual de utilização.

GUIA **RÁPIDO** DE REFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

Para uma consulta mais completa, utilize o arquivo “Manual do Usuário”.

PARA INICIAR

PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA

UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA SEM UM COMPUTADOR

CARTUCHOS DE TINTA

UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA DE UM COMPUTADOR

INTRODUÇÃO

Este produto multifuncional possui as funções de impressora a jato de tinta com alta qualidade e de scanner a cores formato A4 e também a impressão, o scanearamento e a cópia de documentos e imagens em preto e branco e a cores.

A impressora multifuncional é composta de dois cartuchos, preto e a cores, para as operações normais de impressão e cópia; para imprimir fotografias e obter uma qualidade comparável àquela garantida pelos laboratórios fotográficos aconselha-se substituir o cartucho preto com fotográfico, vendido separadamente.

Nota: Os cartuchos com tinta preta, a cores e fotográfico estão disponíveis também na versão Alta Capacidade.

A impressora multifuncional pode ser utilizada também sem computador para efetuar cópias e para imprimir fotografias simplesmente ligando a máquina fotográfica digital à interface USB no painel frontal, inserindo uma memória USB no conector relativo ou utilizando o Photo Index. O CD de instalação contém o software para a conexão ao computador e para a gestão de documentos e imagens, contém também o prático aplicativo Positivo que permite um rápido acesso a todas as funcionalidades disponíveis.

INSTRUÇÕES REFERENTES À SEGURANÇA

Leia e siga rigorosamente as seguintes informações relacionadas à segurança:

- Utilize exclusivamente o cabo de alimentação fornecido junto com o produto ou um cabo de alimentação autorizado pelo fabricante.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica com ligação à terra que se encontre nas proximidades do produto e que seja de fácil acesso.
- Instale a impressora sobre uma superfície plana e estável, numa posição onde não seja possível pisar ou tropeçar no cabo de alimentação.
- Não utilize a impressora em ambientes úmidos ou com as mãos molhadas.
- Não exponha a impressora à chuva ou à umidade.
- Não tente desmontar a impressora.
- Respeite todas as advertências e as instruções indicadas diretamente na impressora.
- Leia e siga com atenção a documentação fornecida com a impressora.

LIMPEZA DA IMPRESSORA

- Limpe a carcaça utilizando um pano macio, seco ou umedecido com água morna para eliminar pó, sujeiras e manchas exclusivamente da carcaça exterior.
- Limpe com delicadeza o lado interno branco da cobertura superior utilizando um pano macio seco ou umedecido com água morna.
- Limpe a superfície de exposição com um pano macio umedecido com água morna ou com um produto para a limpeza dos vidros.

INFORMAÇÕES REFERENTES À QUALIDADE DE IMPRESSÃO E À GARANTIA


Para garantir o funcionamento correto da impressora e uma alta qualidade de impressão, é fundamental utilizar exclusivamente cartuchos originais.

A Positivo informática não se responsabiliza por danos à impressora causados pela alteração ou pela recarga dos cartuchos de tinta. Além disso, essas ações provocam a perda da garantia.

BUSCA DE INFORMAÇÕES

Parte	Descrição
Guia de instalação	Localizado na embalagem da impressora, fornece as instruções para a instalação da impressora multifuncional.
Guia rápido	Este documento, fornece as informações necessárias para iniciar a utilização a impressora.
Guia usuário	Fornecido no CD-ROM Instalação, este documento em formato PDF pode ser impresso a qualquer momento. O Guia rápido fornece informações mais detalhadas referente aos componentes da impressora e fornece as informações necessárias para a solução de problemas. Para acessar ao Guia usuário do Windows, clicar em Iniciar > Programas > Positivo .
Ajuda Online	Fornecido no CD-ROM Instalação, a Ajuda Online é automaticamente instalada no computador durante a instalação dos driver. Fornece informações ainda mais completas com relação à utilização da impressora e pode ser ativada pelo botão Ajuda nas janelas de diálogo.
Ajuda	Clicar no botão Ajuda nas janelas de diálogo para visualizar as informações nas janelas de diálogo relativas a tela atual.
Folha de garantia	Fornecida na aquisição da impressora, a Folha de garantia explica as condições de garantia do produto e fornece informações para entrar em contato com a assistência técnica.

PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA

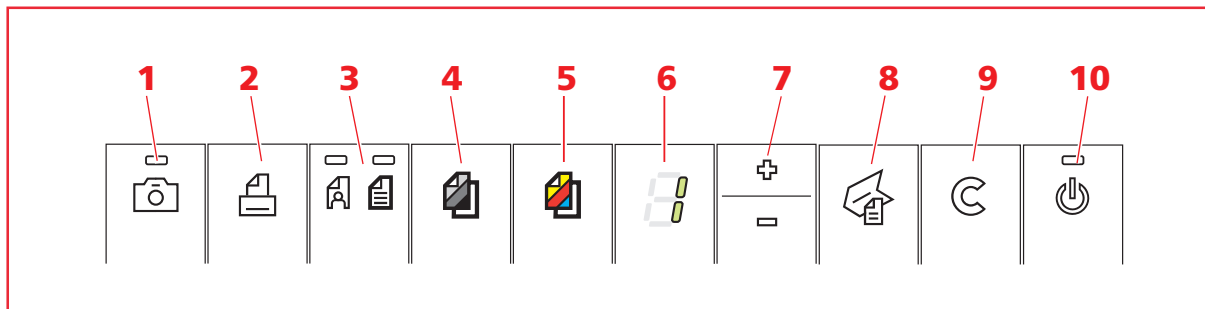

Referência	Parte	Descrição
1	LED de estado USB para conexão PictBridge	Acende a cor verde para indicar a conexão de uma máquina fotográfica digital ou de uma memória USB (Mass Storage).
2	Botão de impressão	Habilita-se quando uma máquina fotográfica digital não PictBridge ou uma memória USB (Mass Storage) está conectada na interface USB no frontal. Nestas condições, é possível imprimir o Photo Index.
3	Botão de seleção Qualidade	Permite selecionar a qualidade de impressão de cópia. A impressora regula automaticamente a própria resolução de impressão (alta ou normal) conforme a qualidade escolhida. É aconselhada a escolha da modalidade foto se a original a ser copiada é uma imagem ou imprimir em papel fotográfico.
4	Botão de cópia P/B	Pressione este botão para executar uma cópia em P/B. Pressione e mantenha pressionado para ativar a funcionalidade "Adapta ao formato". Ver "Cópia de um documento".
5	Botão de cópia a cores	Pressione este botão para executar uma cópia a cores. Pressione e mantenha pressionado para ativar a funcionalidade "Adapta ao formato". Ver "Cópia de um documento".

Referência	Parte	Descrição
6	Contador cópias	Visualiza o número de cópias selecionadas. O contador diminui na medida em que são impressas as cópias. Pisca visualizando um "E" para indicar um erro na impressora.
7	Botão de seleção cópias	Pressionar o sinal Mais (+) para incrementar o número de cópias (max. 9) a ser efetuado. Pressionar o sinal Menos (-) para diminuir o número de cópias (min.1) a serem efetuadas. O número selecionado é visualizado pelo contador cópias.
8	Botão de scanner	É acionado quando a impressora está ligada a um computador. Pressionar este botão para executar o scaneamento do documento ou da foto colocados no plano de exposição. Ver "Scaneamento do painel frontal". Será visualizada uma janela da Caixa de Ferramentas que permite adquirir a imagem diretamente no aplicativo desejado e de personalizar as configurações de scaneamento.
9	Botão cancelar	Permite anular imediatamente uma impressão ou uma cópia em curso, provocando a expulsão do papel.
10	Botão On/Off	Permite ligar e desligar a impressora. Acende quando a impressora está ligada; pisca durante a fase de impressão. E quando ocorrem erros, por exemplo, falta papel ou cartucho, pisca.

ESTADOS DO PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA


Pressionar o botão On/Off localizado na parte direita do painel frontal.

Nota: Antes de pressionar no botão On/Off, verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de corrente elétrica aterrada. Para as informações inerentes à instalação da impressora, ver o Manual de Inicialização fornecido com a mesma.

Após ter acionado o botão On/Off, a impressora executa uma série de testes de auto-diagnósticos para evidenciar eventuais falhas de funcionamento do sistema. Qualquer erro evidenciado nesta fase será assinalado ao painel frontal, ou pelo computador ligado à impressora. Para as ações corretivas em caso de erro, ver "Significado dos LED's do painel frontal". Ao término da fase de auto-diagnóstico ou na ausência de erros, acende o botão On/Off.

LIGAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTGRÁFICA DIGITAL À IMPRESSORA

- 1** Ligue a máquina fotográfica digital. Para maiores informações, leia o Guia do usuário da máquina fotográfica.
- 2** Com a impressora ligada, ligue uma extremidade do cabo USB da máquina fotográfica ao seu conector USB e a outra extremidade do cabo ao conector USB presente no painel frontal da impressora.

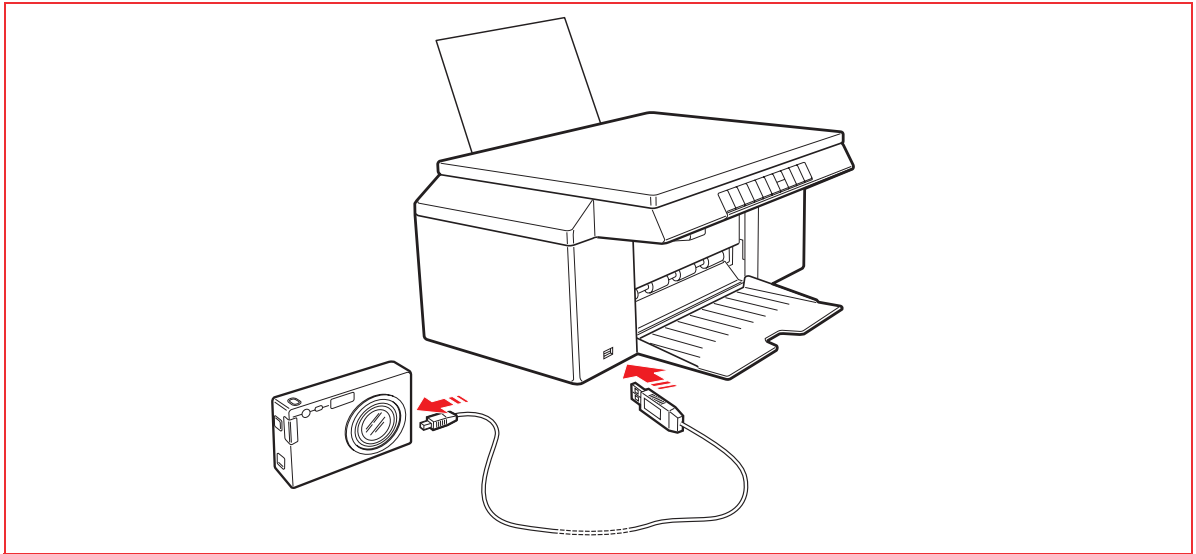

O LED verde de estado USB liga para indicar a conexão de uma máquina fotográfica digital ou de uma memória USB.

Se a impressora não reconhece a máquina fotográfica conectada, o Led permanece apagado.

CÓPIA DE UM DOCUMENTO

- 1 Ligue a impressora.
- 2 Coloque papel para impressão.
- 3 Erga a cobertura da superfície de exposição e coloque o documento sobre a superfície de exposição com o lado a copiar virado para baixo. Certifique-se de que o ângulo superior esquerdo do documento ou da fotografia está alinhado com o ângulo superior esquerdo da própria superfície.
- 4 Abaixe a cobertura da superfície de exposição.
- 5 Selecione a qualidade de cópia, Foto ou normal, pressionando no botão de selecção da Qualidade. Para copiar um texto normal em preto e branco ou um documento misto preto e branco e a cores, selecione Normal. Para copiar uma fotografia ou um documento contendo fotografias, escolha Foto.
- 6 Para executar mais cópias, pressione mais vezes o sinal **Mais (+)** do botão de Selecione cópias até a visualização do número de cópias no contador.
- 7 Pressione no botão Cópia P/B ou Cópia a cores conforme as necessidades.

Nota: Se o formato do papel de impressão não corresponder ao formato do original, pressione e mantenha pressionado o botão Cópia P/B ou Cópia a cores para ativar a função “Adaptar ao formato”. A impressora regulará automaticamente o formato do original para que corresponda ao formato do papel carregado.

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DO PHOTO INDEX

Quando um dispositivo não PictBridge for ligado à impressora e quando não forem associadas às imagens arquivadas ao file DPOF, no display da impressora o botão de impressão ficará ativo. Pressionado o botão de impressão sem ter efetuado nenhuma seleção das imagens visualizadas se inicia a impressão do Photo Index.

Nota: É indispensável ter no suporte papel em formato A4.

O Photo Index contém as imagens com as bordas em formato miniatura 5x4 e sob cada uma delas existe um espaço para a seleção do número das cópias que pode variar de 1 a 4; no fundo da página. O usuário pode escolher se executará a impressão com ou sem borda, e os formatos inteiros, 2x1, 4x1. O Photo Index, preenchido com as seleções desejadas, deve ser posicionado no plano de exposição do scanner e a impressão inicia apertando por alguns segundos o botão de impressão.

A impressora reconhece o Photo Index e as fotos selecionadas serão impressas como indicado.

A qualidade da impressão deve ser configurada através do painel frontal da impressora enquanto a imagem será adaptada automaticamente ao formato do papel presente no alimentador do papel.

O Photo Index pode ser reutilizado mais vezes. Para poder reutilizar é necessário ter o mesmo dispositivo, as mesmas fotos posicionadas na mesma ordem, e o dispositivo ligado à impressora.

IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PICTBRIDGE

Para obter os melhores resultados de impressão das fotos, aconselha-se instalar o cartucho a cores e o cartucho foto e utilizar o papel fotográfico. Ver “Substituição dos cartuchos de tinta”.

- 1 Certifique-se de que a máquina fotográfica digital PictBridge está ligada e conectada à impressora. Para maiores informações, veja “Ligação de uma máquina fotográfica digital à impressora”.
- 2 A impressão é gerida diretamente pela máquina fotográfica, a impressora reconhece automaticamente o formato da ASF. Portanto, para as instruções referentes ao processo de impressão das fotografias, leia o Guia do Usuário da máquina fotográfica.

Durante o processo de impressão, o botão de impressão pisca.

Nota: Se o formato do papel carregado for diferente do formato selecionado pela máquina fotográfica digital, as impressões serão executadas de maneira inadequada.

Se esta função não for disponível na máquina fotográfica, a impressão é executada utilizando o formato do papel presente na bandeja.

IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL DPOF

A impressora é capaz de reconhecer as informações DPOF associadas aos arquivos das fotografias. Em caso de ligação a uma máquina fotográfica digital DPOF, a impressora imprimirá as fotografias selecionadas diretamente pela máquina.

Nota: Antes de imprimir as fotografias, leia o Guia do Usuário da máquina fotográfica para se certificar de que é compatível DPOF.

Para obter os melhores resultados de impressão das fotos, aconselha-se instalar o cartucho a cores e o cartucho foto e de papel fotográfico. Consultar “Substituição dos cartuchos preto e fotográfico utilizando o alojamento”.

- 1 Certifique-se de que a máquina fotográfica digital DPOF está ligada e conectada à impressora. Para maiores informações, veja “Ligação de uma máquina fotográfica digital à impressora”.
- 2 Selecione a qualidade de impressão.
- 3 Pressione o botão de impressão no painel frontal para imprimir as fotografias. Para maiores informações, veja “Painel frontal da impressora”.

Nota: Se o formato do papel carregado difere do formato selecionado pela máquina fotográfica digital, as impressões serão executadas de maneira inadequada.

Se esta função não for disponível na máquina fotográfica, a impressão é executada utilizando o formato do papel presente na bandeja.

VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE TINTA

A verificação dos níveis de tinta está disponível através do aplicativo Caixa de Ferramentas quando a impressora estiver conectada ao computador.

Como alternativa, é possível, utilizar o aplicativo “Monitor de estado”, presente no elenco dos programas ou na barra de estado do Windows para ter maiores informações.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A AQUISIÇÃO DE NOVOS CARTUCHOS DE TINTA

Com a finalidade de garantir o correcto funcionamento da impressora e uma elevada qualidade de impressão, é fundamental utilizar exclusivamente cartuchos Positivo Informática originais.

Utilizar os seguintes códigos de producto para aquisição dos cartuchos:


- Cartucho de tinta preta, código **PM051**
- Cartucho de tinta com três cores, código **PM053**
- Cartucho de tinta fotográfica, código **PM055**
- Cartucho de tinta preta com alta capacidade, código **PM052**
- Cartucho de tinta com três cores com alta capacidade, código **PM054**
- Cartucho de tinta fotográfica com alta capacidade, código **PM056**

ATENÇÃO: Os cartuchos devem ser utilizados somente uma vez.

SUBSTITUIÇÃO DOS CARTUCHOS DE TINTA

Para a substituição dos cartuchos de tinta referir-se ao Guia de Instalação.

No caso de substituição do cartucho preto com o cabeçote fotográfico, e vice-versa, repor aquela que não se utiliza na gaveta.

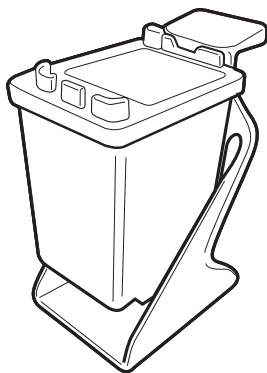

ANTES DE INICIAR

Instalar a impressora como descrito no Guia de Instalação.

O software de instalação permite escolher o tipo de conexão desejada para utilizar a impressora.

As conexões disponíveis são:

- USB: para imprimir, copiar e scanear utilizando a conexão USB.

Para acessar a Ajuda Online do Windows:

- Selecionar o botão **Ajuda** nas janelas de diálogo.

Para acessar o Guia do usuário:

- Clicar no **Iniciar > Programas > Positivo > MANUAL MULTIFUNCIONAL A1017**.

A TOOLBOX

A Toolbox permite imprimir, copiar e digitalizar diretamente de uma única interface no monitor do computador. Permite também enviar via fax o documento digitalizado pela impressora multifuncional, desde que o computador – equipado com modem –, e esteja instalado um aplicativo fax. Incluída no CD-ROM Instalação, a Toolbox é instalada automaticamente no computador quando é instalado o software contido no CD-ROM.

A partir da janela principal da Toolbox, é possível:

- Imprimir imagens e efetuar cópias.
- Executar a digitalização de documentos ou fotografias e escolher o destino da imagem digitalizada.
- Conhecer a quantidade de tinta remanescente no cartucho instalado.
- Ter acesso à função Soluções e Assistência, que permite:
 - Limpar e verificar os injetores dos cartuchos.
 - Alinhar automaticamente os cartuchos de tinta para melhorar a qualidade de impressão.
 - Localizar o endereço web do fabricante, de onde é possível ter acesso às informações necessárias para a compra de novos cartuchos de tinta.
 - Ter acesso às informações inerentes à busca de avarias e manutenção.
- Acessar a funcionalidade para melhorar a qualidade das imagens.
- Para acessar a Toolbox:
 - 1 Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Positivo na barra de ferramentas do Windows e selecione a Caixa de Ferramentas, ou clique sobre **Iniciar > Programas** ou **Todos os programas > Positivo > Positivo Toolbox**. Aparecerá a janela da Caixa de Ferramentas.

O MONITOR DE ESTADO DA IMPRESSORA

O Monitor de estado (Status Monitor) da impressora fornece informações sobre o estado corrente da impressora e é instalado de modo permanente quando é instalado o software contido no CD-ROM de Instalação.

Visualizado automaticamente no início de uma operação de impressão ou cópia, o Monitor de estado se fecha automaticamente ao término da operação de impressão ou cópia, mas pode ser fechado a qualquer momento através do ícone na barra das aplicações do Windows.

Se o Monitor de estado for fechado durante uma operação de impressão ou cópia, será mostrado novamente de maneira automática sob as seguintes condições:

- Quando a impressora está na condição de quase fim de tinta ou de fim de tinta. Um ponto de exclamação colorido indicará a condição de baixo nível de tinta (cores, preta ou ambas) e os respectivos percentuais.
Serão mostradas janelas pop-up com o endereço web do fabricante, de onde é possível ter acesso às informações necessárias para a compra de novos cartuchos de tinta.
- Quando ocorre erro, neste caso é possível escolher se continua ou se anula a operação de impressão clicando no relativo botão visualizado no vídeo.

IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO MEDIANTE A TOOLBOX

A seção principal da Toolbox compreende os ícones que indicam os vários instrumentos disponíveis.

Ícone da Toolbox:	é possível:
Imprime foto	<ul style="list-style-type: none">• Percorrer o hard disk ou a memória da máquina fotográfica digital non-PictBridge/DPOF/ou a memória USB (Mass Storage) ligada ao computador, para procurar a pasta contendo as fotos a serem impressas.• Selecionar todas as fotografias guardadas na pasta ou apenas as fotografias desejadas e, depois, escolher quantas cópias imprimir.• Selecionar o tipo e o formato de papel no qual imprimir.• Selecionar a quantidade de fotografias a serem impressas por página (1 foto, 2 fotos ou 4 fotos).• Imprimir um índice das fotografias.• Imprimir as fotos selecionadas.
Fotocopiadora	<ul style="list-style-type: none">• Definir o tipo de documento a copiar.• Selecionar o tipo e o formato de papel no qual imprimir.• Definir a qualidade de cópia.• Clarear ou escurecer a cópia e selecionar a cópia P/B ou a cores.• Selecionar o layout da cópia impressa: executar cópias múltiplas da mesma imagem (ou mais imagens) em uma página única; efetuar cópias formato pôster definindo o número de páginas na qual adaptar a imagem copiada; reproduzir a imagem copiada tantas vezes for necessário sem redimensionar a imagem, ou imprimir simplesmente a imagem copiada em uma página.• Ampliar ou reduzir o documento ou a foto a copiar, ou regular automaticamente a dimensão de forma a adaptá-lo ao formato de papel selecionado.• Selecionar o número de cópias a executar.

ícone da Toolbox:	é possível:
Digitalizar para arquivo	<ul style="list-style-type: none"> • Executar a digitalização de um documento ou da foto colocados na superfície de exposição. • Utilizar os comandos de seleção específicos para delimitar a área que se deseja digitalizar. • Rodar, rebater, ampliar ou reduzir a imagem. • Definir o tipo de documento a digitalizar e selecionar o modo a cores plenas, tonalidades de cinza ou preto e branco. • Definir a resolução, a intensidade da cor e a resolução, a luminosidade e o contraste da imagem digitalizada.
Digitalizar para aplicativo	
Digitalizar para e-mail	
Digitalizar para fax	
	Consoante o instrumento selecionado:
	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalizar para arquivo. Salva a imagem digitalizada em formato TIFF (.tif), bitmap (.bmp) o JPEG (.jpg) na pasta Positivo criada propositalmente para a digitalização através do Toolbox. • Digitalizar para aplicativo. Executa a digitalização do documento ou da fotografia num aplicativo selecionável (como um programa gráfico, um processador de textos ou um desktop publisher). • Digitalizar para e-mail. Anexa o documento ou a fotografia digitalizada, em formato .jpg, a uma mensagem de correio eletrônico aberta pelo aplicativo e-mail predefinido do computador. • Digitalizar para fax. Executa a digitalização do documento ou da foto, em formato .jpg, para um aplicativo de fax.

A janela principal da Toolbox fornece também os links a Ajuda, Soluções e assistência e Configurações.

ícone da Toolbox:	é possível:
Ajuda	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizar mais informações sobre o elemento correntemente mostrado.
Soluções e Assistência	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar e verificar os cartuchos de tinta. • Alinhar automaticamente os cartuchos. Ver "Alinhamento dos cartuchos de tinta através da Toolbox".
Configurações	<ul style="list-style-type: none"> • Modificar as definições predefinidas da Toolbox.

IMPRESSÃO ATRAVÉS DE APLICATIVO UTILIZANDO AS PROPRIEDADES DE IMPRESSÃO

- 1 Com o documento ou a fotografia abertos no aplicativo em uso, faça clique sobre **Arquivo > Imprimir** para abrir a janela de diálogo **Imprimir**.
- 2 Faça clique sobre **Preferências** ou **Propriedades**, conforme o sistema operacional utilizado. Aparecerá uma janela, a partir da qual é possível utilizar a impressora multifuncional, como indicado na seguinte tabela.

Preferências/Propriedades: é possível:

Papel/Qualidade	<ul style="list-style-type: none">• Selecionar manualmente a composição do documento a imprimir: só texto ou preto, combinação de texto preto ou a cores ou foto, só foto; ou definir a detecção automática do original como uma combinação de texto preto ou a cores ou foto.• Selecionar o tipo e o formato do papel que se deseja utilizar.• Definir o formato, em polegadas ou em milímetros, de qualquer tipo de papel personalizado que se deseja utilizar.• Imprimir foto sem bordas caso tenha sido colocado papel fotográfico, transparência ou formato cartão postal.• Selecionar o carregamento manual do papel, tendo em conta que se tiver sido introduzido um formato inferior ao selecionado, a impressora expulsará o papel e mostrará uma mensagem solicitando a introdução de papel do formato selecionado.• Selecionar a qualidade de impressão desejada.• Selecionar a impressão das fotografias a cores (em qualidade fotográfica) quando está carregado papel fotográfico e está selecionado Photos como tipo de documento.• Escolher imprimir em P/B ou a cores, conforme o documento original.• Definir o número de cópias a imprimir, iniciando ou não da última página.
Layout	<ul style="list-style-type: none">• Definir a impressão de cada página do documento, ou foto, numa única página.• Definir a impressão de páginas múltiplas numa única folha, introduzindo 2, 3, 4 ou 8 páginas do documento, ou foto, na única folha de papel.• Definir a ordem com a qual as páginas múltiplas serão inseridas na folha de papel. Colocar ou não uma borda em redor das imagens na folha de papel.• Definir a impressão de páginas múltiplas em formato pôster, expandindo, assim, o conteúdo de uma única página em mais de uma folha de papel.• Definir o número de folhas nas quais imprimir a imagem do pôster. Inserir ou não uma borda ao redor de cada imagem.• Repor as definições nos respectivos valores predefinidos ou salvar as definições de maneira que sejam aplicadas na operação de impressão seguinte.
Níveis de tinta	<ul style="list-style-type: none">• Visualizar a quantidade estimada de tinta remanescente nos cartuchos preto e a cores.

DIGITALIZAÇÃO DE UM ORIGINAL ATRAVÉS DE UM APLICATIVO

- 1
- Coloque o documento ou a foto sobre a superfície de exposição com o lado a digitalizar virado para baixo. Certifique-se de que o ângulo superior esquerdo do original está alinhado com o ângulo superior esquerdo da própria superfície. Para maiores informações, veja “Colocação do original sobre a superfície de exposição”.
- 2
- Selecione a imagem do aplicativo em uso. É mostrada na interface do usuário a baixa resolução do documento ou da imagem. Em seguida, é possível:
- Utilizar o comando de seleção específico para delimitar a área a ser digitalizada.
 - Rodar, inverter, ampliar ou reduzir.
 - Executar nova digitalização se o original for removido acidentalmente da superfície de exposição.
 - Fazer a digitalização final segundo as definições efetuadas. Do lado direito da janela, personalizar as definições como indicado na seguinte tabela:

Do lado direito do aplicativo da interface do driver do digitalizador, personalizar as definições como indicado na seguinte tabela:

Driver do scanner	é possível:
Standard	<ul style="list-style-type: none">• Definir a composição do documento digitalizado: só texto ou em preto, combinação de texto preto ou a cores ou foto, ou só foto; definir a resolução de digitalização, ou seja 150 dpi, 300 dpi ou 600 dpi.• Definir se executar a digitalização a cores a 24 bits/pixel, em cinza a 8 bits/pixel ou em P/B a 1 bit/pixel.• Repor as configurações nos respectivos valores predefinidos ou salvar as configurações de maneira que sejam aplicadas na operação de impressão seguinte.
Personalizado	<ul style="list-style-type: none">• Selecionar a resolução da digitalização.• Selecionar a intensidade da cor, ou seja, o número de cores distintas que podem ser representadas em número de bits.• Clarear ou escurecer a imagem a digitalizar.• Aumentar ou diminuir o contraste da imagem a digitalizar.• Ativar um filtro para homogeneizar o fundo da imagem, por exemplo, quando são digitalizadas as páginas do jornal.• Repor as configurações nos respectivos valores predefinidos ou salvar as configurações de maneira que sejam aplicadas na operação de impressão seguinte.

DIGITALIZAÇÃO DE UM ORIGINAL ATRAVÉS DO PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA

- 1 Coloque o documento ou a foto sobre a superfície de exposição com o lado a digitalizar virado para baixo. Certifique-se de que o ângulo superior esquerdo do original está alinhado com o ângulo superior esquerdo da própria superfície. Para maiores informações, veja “Colocação do original sobre a superfície de exposição”.
- 2 Acionar o botão de **Digitalização** do painel frontal da impressora. É mostrada uma janela pop-up com os seguintes instrumentos da Toolbox: Digitalizar para um arquivo, Digitalizar para aplicativo, Digitalizar para e-mail ou fax. Selecionar o destino da imagem digitalizada fazendo um clique sobre o ícone do respectivo instrumento. Veja “Impressão, cópia e digitalização mediante a Toolbox”. É mostrada na interface do usuário a baixa resolução do documento ou da imagem no lado esquerdo da janela. Em seguida, é possível:
 - Utilizar o comando de seleção específico para delimitar a área a ser digitalizada.
 - Rodar, inverter, ampliar ou reduzir.
 - Executar nova digitalização se o original for removido acidentalmente da superfície de exposição.
 - Fazer a digitalização final segundo as definições efetuadas.

Do lado direito da janela, personalizar as definições como indicado na seguinte tabela:

Driver do scanner	é possível:
Standard	<ul style="list-style-type: none">• Definir a composição do documento digitalizado: só texto ou em preto, combinação de texto preto ou a cores ou foto, ou só foto; definir a resolução de digitalização, ou seja 150 dpi, 300 dpi ou 600 dpi.• Definir a digitalização a cores a 24 bits/pixel, em cinza a 8 bits/pixel ou em P/B a 1 bit/pixel.• Repor as configurações nos respectivos valores predefinidos ou salvar as configurações de maneira que sejam aplicadas na operação de impressão seguinte.
Personalizado	<ul style="list-style-type: none">• Selecionar a resolução de digitalização.• Selecionar a intensidade da cor, ou seja, o número de cores distintos que podem ser representados em número de bits.• Clarear ou escurecer a imagem a digitalizar.• Aumentar ou diminuir o contraste da imagem a digitalizar.• Ativar um filtro para homogeneizar o fundo da imagem, por exemplo, quando são digitalizadas as páginas de jornal.



POSITIVO

www.positivoinformatica.com.br